SAMSUNG

SGH-B100
Kasutusjuhend

- Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
- Sõltuvalt riigist võib teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17109A
Estonian. 01/2008. Rev.1.0

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.

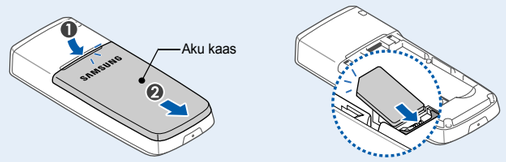

2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.

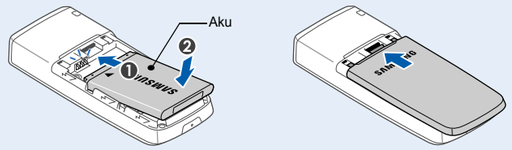

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

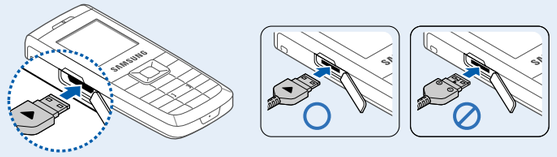

Kolmnurk peab olema suunaga telefoni esiküljе poole

2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.

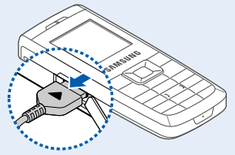

Märkus: Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Telefoni kujundus ja klahvide funktsioonid

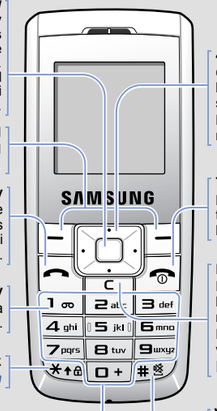

Juurdepääs veebile/ kinnitusklahv
Ooterežiimis veebibrauserisse sisenemiseks.
Menüürežiimis esiletõstetud valiku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

Valikuklahvid
Vastava klahvi kohal näidatud funktsiooni teostamiseks.

Valimisklahv
Helistamiseks ja kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimaste kõnede loendi kuvamiseks.

Kõnepostiserveri klahv
Ooterežiimis allhoituna kõnepostiserveri avamiseks.

Klahvilukk
▶ *Klahvilukustusrežiim*

Tähe- ja numbriklahvid

4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis otse teie lemmikmenüüdesse sisenemiseks.
Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Toite/lõpetamise klahv
Klahvi all hoides lülitab telefoni sisse või välja. Ka kõne lõpetamiseks.

Katkestus-/tühjendusklahv
Ekraanilt märkide kustutamiseks. Eelmisele menüütasemele naasmiseks.
Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage klahvi neli korda.
▶ *Hädaabirežiim*

Vaikse režiimi klahv
▶ *Vaikne režiim*

Vaikne režiim
Kõigi telefoni helide keelamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all #. Vaiksest režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.

Hädaabirežiim
Hädaabisõnumi saatmiseks eelmääratud telefoninumbritele vajutage ooterežiimis lukustatud klahvidega neli korda **C**. Kui hädaabisõnum on saadetud, lülitub telefon hädaabirežiimile ja võtab vastu kõnesid ainult registreeritud adressaatidelt. Kui hädaabisõnumi adressaat teile helistab, vastatakse kõnele automaatselt. Vajutage , et väljuda hädaabirežiimist.

Klahvilukustusrežiim
Ooterežiimis vajutage ja hoidke all *, et lukustada klahvid juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks. Klahviluku avamiseks vajutage **Ava** ning seejärel *.

Ekraan

Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei kasuta ühtegi menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta (välja arvatud hädaabikõned)
	GPRS-võrk
	Rändlusvõrk (roaming)
	Kõne märguandeks on määratud värin
	Vaikne režiim
	Vaigistusrežiim kõne ajal
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus kõneteade
	Klahvid on lukustatud
	Alarm on määratud
	Aku laetuse tase

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all .
2. Kella ja kuupäeva teate ilmudes vajutage valikuklahvi **Jah** ja seadistage ekraanil toodud juhiste järgi kellaaeg ja kuupäev.
3. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit all .

Ekraani keele muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Keel**.
3. Valige keel.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks valikuklahvi **Nõustu** või .
   Kõne hülgamiseks vajutage valikuklahvi **Hülga** või .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Helitugevuse reguleerimine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina tugevus**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage **Üles** või **Alla**.

Kõne helina tooni muutmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Heliseaded** → **Helina toon**.
3. Valige helin.

Viimati valitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis vajutage .
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage **Üles** või **Alla**.
3. Numbrile helistamiseks vajutage .

Menüüde kasutamine

Ooterežiimis põhimenüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**.

Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad valikuklahvide aktiivseid funktsioone. Märgitud funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset ( ) või parempoolset ( ) valikuklahvi.

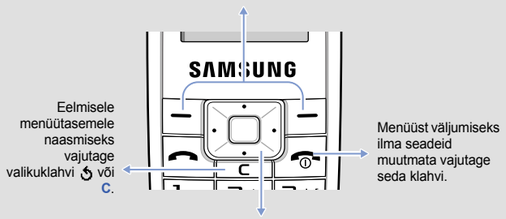
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi või C.
Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage seda klahvi.

Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks.

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
3. Valige klahv.
4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Soovitud menüü leidmiseks vajutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali** või .
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või .

   Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
4. Oma valiku seadistuse leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või .

Otseteenumbrid

Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.

Menüü jaotus

1. SIM AT*

2. Kõneregister
2.1 Vastamata kõned
2.2 Vastatud kõned
2.3 Valitud kõned
2.4 Kustuta kõik
2.5 Kõne kestus
2.6 Kõne maksumus*

3. Võrguteenused
3.1 Kõne suunamine
3.2 Kõnepiirang
3.3 Koputus
3.4 Võrgu valimine
3.5 Helistaja numbrinäit
3.6 Piiratud kasutajarühm

4. Heliseaded
4.1 Helina toon
4.2 Helina tugevus
4.3 Märguande tüüp
4.4 Klahvitoon
4.5 Klahviheli tugevus
4.6 Sõnumitoon
4.7 Märguanne kõne ajal
4.8 Toide sees/väljas
4.9 Lisatoonid

5. Sõnumid
5.1 Tekstsõnumid
5.2 Multimeediumsõnumid
5.3 Kommertsteated
5.4 Seadistussõnumid
5.5 Hädaabisõnumid

6. Ajaviide
6.1 WAP-brauser
6.2 Mängud
6.3 Helid
6.4 Pildid
6.5 Kustuta kõik
6.6 Mälu olek

7. Märkmik
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Kellaaeg ja kuupäev
7.4 Kalkulaator
7.5 Tööde loend
7.6 Häälmemo
7.7 Valuutakursid

8. Telefoniraamat
8.1 Otsi
8.2 Uus kirje
8.3 Otsi rühma
8.4 Muuda rühma
8.5 Kiirvalimine
8.6 Kustuta kõik
8.7 Mälu olek
8.8 SDN*

9. Telefoni seaded
9.1 Ekraani seaded
9.2 Tervitustekst
9.3 Oma number
9.4 Keel
9.5 Turvalisus
9.6 Lisaseaded
9.7 Otsetee
9.8 Ühenduse seaded
9.9 Lähtesta seaded

* Näidatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud sisestusrežiimi tähis:

T9-režiim

1. Vajutage **2** kuni **9**, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Sisestatav sõna kuvatakse ekraanil. See võib muutuda iga klahvivajutusega. Enne mõne klahvivajutuse muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

   Näide: Et sisestada T9-režiimis sõna "Hello", vajutage **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.
2. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage #.

ABC-täherežiim

Vajutage soovitud tähega tähistatud klahvi üks kord esimese tähe sisestamiseks, kaks korda teise tähe sisestamiseks jne.

Näiteks vajutage **2** kolm korda, et sisestada tähte "C" ning **5** kaks korda, et sisestada tähte "K".

Numbrirežiim

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim

Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi **OK**. Vajutage **Üles** või **Alla**, et kuvada rohkem sümboleid.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage **C**. Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all **C**.
- Märkide vahele tühiku sisestamiseks vajutage #.
- Täheregistri muutmiseks T9- või täherežiimis, vajutage *.
- Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või täherežiimis, vajutage **1**.

SMS-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige **Sõnumid** → **Tekstsõnumid** → **Kirjuta uus**.
3. Sisestage sõnumi tekst.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage üksusi, kasutades järgmisi valikuid:
   - **Lisa objektid**: helinate, piltide või animeeritud piltide lisamiseks.
   - **Lisa mallid**: tekstimallide lisamiseks.
   - **Lisa emotikon**: emotikonide lisamiseks.
   - **Lisa telefoniraamat**: telefoniraamatu kirjete lisamiseks.
   - **Lisa järjehoidja**: järjehoidjate lisamiseks.
5. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige **Ainult saada** või **Saada ja salvesta**.
6. Kui valite **Saada ja salvesta**, valige mälu asukoht.
7. Sisestage sihtnumbrid.
8. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige sõnumi saatmiseks **Saada sõnum**.

Funktsioonide kiirülevaade

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Valige	Kirjeldus
Menüü > SIM AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks.
Menüü > Kõneregister > Vastamata kõned, Vastatud kõned või Valitud kõned	Viimaste valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kustuta kõik	Iga kõnetüübi kirjete eraldi kustutamiseks või kõigi kirjete korraga kustutamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kõne kestus	Viimaste valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse kuvamiseks. Ka arvesti lähtestamiseks.
Menüü > Kõneregister > Kõne maksumus	Oma kõnede maksumuse vaatamiseks.
Menüü > Võrguteenused	Teie teenusepakkuja poolt pakutavatele võrguteenustele ligipääsuks.
Menüü > Heliseaded > Helina toon või Helina tugevus	Saabuvatele kõnedele helina tooni või tugevuse valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Märguande tüüp	Helinaks sobiva märguande tüübi valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Klahvitoon või Klahviheli tugevus	Nupuvajutusel kostuva tooni valimiseks või helitugevuse reguleerimiseks.
Menüü > Heliseaded > Sõnumitoon	Saabuvatele SMS-, MMS-sõnumitele ja kärjeteadetele märguandetooni valimiseks või uuest sõnumist teavitamise sageduse määramiseks.
Menüü > Heliseaded > Märguanne kõne ajal	Seadistamaks telefoni teavitama poolelioleva kõne ajal saabuvast uuest sõnumist või kättejõudnud märguande ajast.
Menüü > Heliseaded > Heliseaded	Telefoni sisse- või väljalülitamisel kostuva heli valimiseks.
Menüü > Heliseaded > Toide sees/väljas	Telefoni lisatoonide määramiseks.
Menüü > Heliseaded > Lisatoonid	Saabunud, saadetud või salvestatud sõnumite lugemiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Sisendkaust, Väljundkaust või Mustand	Sõnumite loomiseks ja teistele mobiiltelefonidele saatmiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Kirjuta uus	Sageli kasutatavate sõnumi- või emotikonimallide eelseadistamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mallid või Emotikonimallid	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Seaded või Seadistus	
Menüü > Sõnumid > Kustuta kõik	Sõnumite kustutamiseks sõnumikaustadest ükshaaval või korraga.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid või Multimeediumsõnumid > Mälu olek	Sõnumite mäluteabe kontrollimiseks.
Menüü > Sõnumid > Multimeediumsõnumid > MMS-i profiil	MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühendusprofiili valimiseks või konfigureerimiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kõnepost	Oma kõnepostiserverisse pääsemiseks ja võrgus sõnumite kuulamiseks.
Menüü > Sõnumid > Tekstsõnumid > Kärjeteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kärjeteadetele juurdepääsuks.
Menüü > Sõnumid > Kommertsteated	Teenuse seadete muutmiseks ja kommertsteadetele ligi pääsemiseks või nende kustutamiseks.
Menüü > Sõnumid > Seadistussõnumid	Ligi pääsemiseks seadistussõnumitele, mis sisaldavad teie teenusepakkuja võrgu parameetreid.
Menüü > Sõnumid > Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimiseks. Adressaatide sisestamiseks ja kordusrežiimi valimiseks.
Menüü > Ajaviide > WAP-brauser	Veebibrauseri käivitamiseks ja seadistamiseks.
Menüü > Ajaviide > Mängud, Helid või Pildid	Ligi pääsemiseks telefoni mälus olevatele mängudele, helidele või piltidele.
Menüü > Ajaviide > Kustuta kõik	Mängude, helide või piltide kustutamiseks igas meediumikaustas eraldi või korraga.
Menüü > Ajaviide > Mälu olek	Mängude, helinate ja piltide poolt hõivatud mälumahu vaatamiseks.
Menüü > Märkmik > Alarm	Määratud ajal alarmi helisema seadistamiseks.
Menüü > Märkmik > Kalender	Ajakava üles märkimiseks päevade või kuude lõikes.
Menüü > Märkmik > Kellaaeg ja kuupäev	Käsitsi praeguse kellaaja ja kuupäeva ning kohaliku ajavööndi seadistamiseks.
Menüü > Märkmik > Kalkulaator	Põhiliste aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Menüü > Märkmik > Tööde loend	Tööde loendi loomiseks ja igale ülesandele tähtaja määramiseks.
Menüü > Märkmik > Häälmemo	Häälmemode salvestamiseks ja kuulamiseks.
Menüü > Märkmik > Valuutakursid	Valuuta teisendamiseks.
Tel.raamat > Otsi	Telefoniraamatust kontaktide otsimiseks.
Tel.raamat > Uus kirje	Telefoniraamatusse uue kontakti lisamiseks.
Tel.raamat > Otsi rühma	Telefoniraamatu kontaktide otsimiseks helistajarühmade lõikes.
Tel.raamat > Muuda rühma	Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele ja sõnumitele helinatooni valimiseks.
Tel.raamat > Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramiseks kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.
Tel.raamat > Kustuta kõik	Telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast asukohast kõikide telefoniraamatu kirjete kustutamiseks.
Tel.raamat > Mälu olek	Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate telefoniraamatu kontaktide arvu vaatamiseks.
Tel.raamat > SDN	Teie teenusepakkuja poolt määratud teenusenumbrite loendile ligi pääsemiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Ekraani seaded	Ekraani ja taustvalgustuse seadete muutmiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Tervitustekst	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti sisestamiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või neile nime määramiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Keel	Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus	Telefoni kaitsmiseks loata kasutamise eest.
Menüü > Telefoni seaded > Turvalisus > Mobiilijälitus	Mobiili jälitamiseks varastamise või kadumise korral. Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Funktsioon ei pruugi olla saadaval teie teenusepakkuja poolt toetatavate funktsioonide tõttu.
Menüü > Telefoni seaded > Lisaseaded	Automaatse kordusvalimise või vastamise viisi seadistamiseks.
Menüü > Otsetee	Sirvimisklahvide ümber seadistamiseks otseteeklahvideks, et pääseda oma lemmikmenüüdesse.
Menüü > Telefoni seaded > Ühenduse seaded	Telefoni võrguühenduse seadeid sisaldavate profiilide loomiseks ja kohandamiseks.
Menüü > Telefoni seaded > Lähtesta seaded	Telefoni tehase vaikeseadete taastamiseks.

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad varustuseta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise raadiosagedusliku energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud.

Veekindlus

Teie telefon ei ole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage . Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Väikelapsed ja telefon

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

TÄHELEPANU — Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtiv EL-is teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAR-teave

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon perioodiliste ja põhjalike teaduslike uuringute põhjal.

Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut. EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i väärtus oli 0,909 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Meie,
Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: SGH-B100

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11- 2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08- 2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

see avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007-12-03
(väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-sang Park / juhataja
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre) aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma telefoni ostsite.**